



Dosierpumpe "FlowClip"[®] (Art.-Nr. 270440)

Technische Daten und Anschlüsse, Kurzübersicht

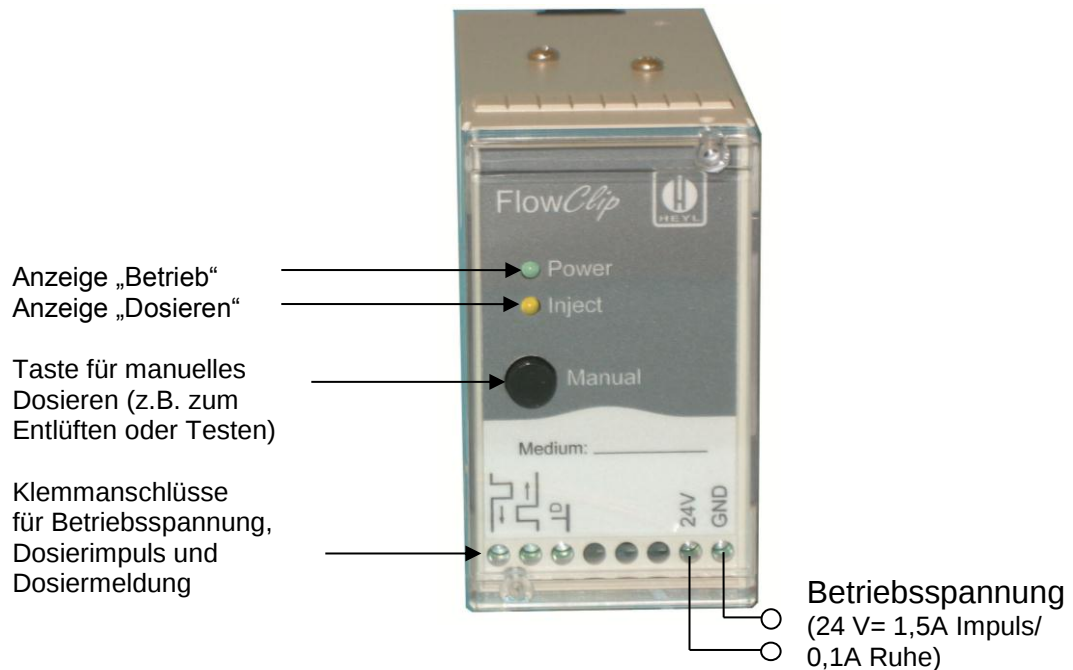

Anschlussbeispiel

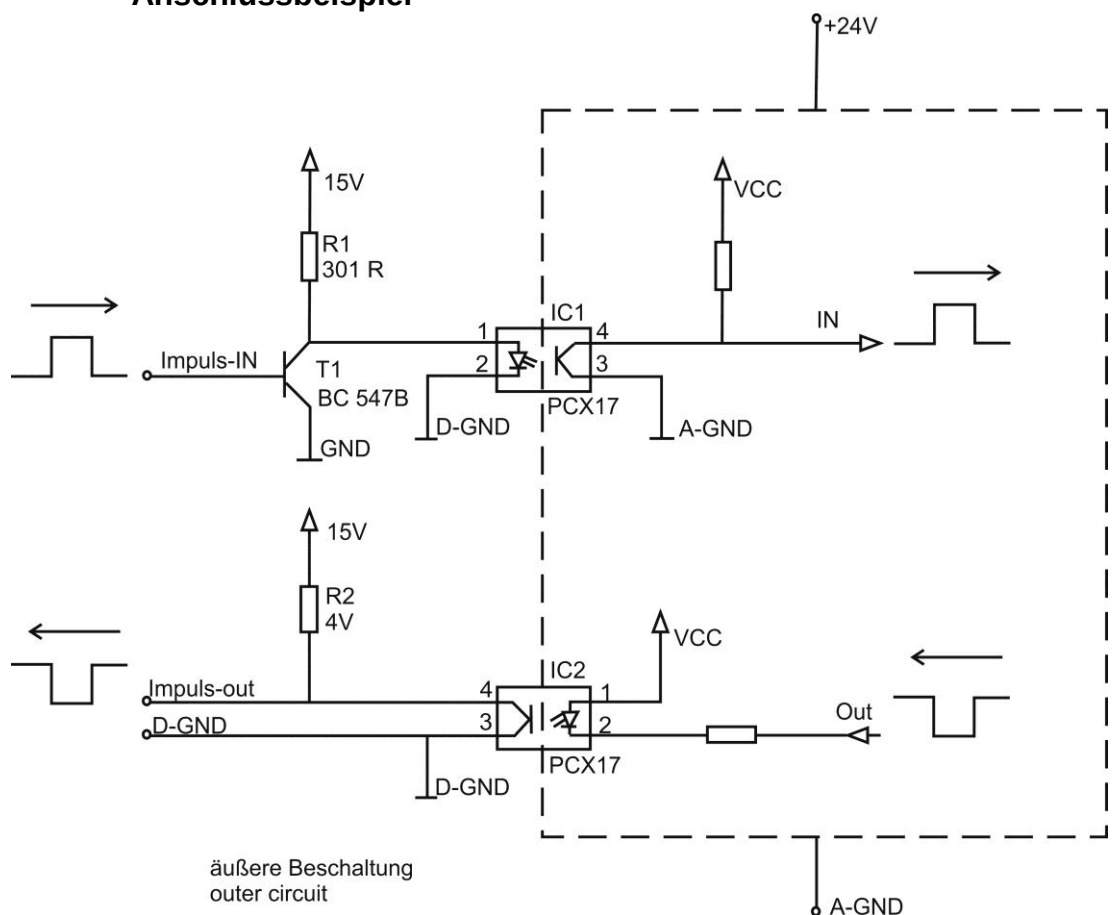

Anwendung

Die Pumpe ist geeignet zur Förderung von Reinigungsmitteln, wie sie im Testomat® 2000 self clean eingesetzt werden.

Die Pumpe dosiert automatisch das Reinigungsmittel in die Messkammer des **Testomat® 2000 self clean** und **Testomat® 2000 CLT self clean**, sodass die Messkammer stärker gereinigt wird als beim Spülen mit normalem Wasser.

Wichtige Hinweise

Grundsätzlich ist die Dosierpumpe im angelieferten Zustand betriebsbereit.

Bitte beachten Sie diese Hinweise zur sachgerechten Installation der Pumpe:

- Verwendung in Testomatgeräten der Baureihen 2000 und TITROMAT
- Technische Daten beachten
- Saugleitung so kurz wie möglich halten
- evtl. Spülzeiten verlängern
- Anschlüsse auf Dichtigkeit überprüfen
- die Pumpe ist grundsätzlich wartungsarm

Wartung

Prüfen Sie von Zeit zu Zeit:

- Dichtigkeit von Schlauchanschlüssen, Verschraubungen etc.
- Verschmutzung der Schlauchleitungen

Technische Daten

Förderleistung bei atm. Druck :	0,1 l/min
Maximale Saughöhe:	3 mWS selbstansaugend
Maximale Druckhöhe:	10 mWS
Spannungsversorgung:	24 V DC
Leistungsaufnahme:	3,4 W
Gewicht:	ca. 600 g
zul. Umgebungstemperatur:	+5...+40 °C
zul. Medientemperatur:	+5...+45 °C

